

 **Gorgis**port®



FREDDIE BEACH

VOLEJBALOVÝ TRÉNINKOVÝ STROJ

NÁVOD K POUŽITÍ




POZOR



Před prvním použitím pečlivě prostudujte tento návod!
Obsluhovat stroj smí pouze osoby starší 18 let.

- » Nepřekračujte maximální povolené zatížení plošiny 120 kg!
- » Obsluhovat stroj smí pouze osoby poučené dle instrukcí tohoto návodu.
- » Při pobytu na plošině stroje se nikdy nenaklánějte přes zábradlí plošiny.
- » Dosahovaná maximální rychlost letu míče je až 110 km/h, proto nikdy nemířte na osoby v blízkosti stroje, hrozí nebezpečí úrazu vystřeleným míčem.
- » V dodaném stavu je střílející hlava¹ oddělena od konstrukce s teleskopickým⁶ výsuvným systémem, a proto pokud dojde k uvolnění rychloupínače⁴ bez přidržení, může se výsuvná část prudce vysunout vzhůru.
- » Nikdy nepovolujte rychloupínač⁴, pokud na čepu teleskopu³ není nasazená střílející hlava¹.
- » Během manipulace se střílející hlavou¹ se nenaklánějte nad její horní část.
- » Stroj nesmí obsluhovat osoby s dlouhými rozpuštěnými vlasy, hrozí nebezpečí namotání vlasů na rotující válce¹.
- » Stroj je určen pro používání v suchém prostředí.

- » **Je zakázáno, jakkoliv zasahovat do elektrické instalace stroje. Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.**
- » **Je zakázáno rozebírat teleskopickou tyč⁶. Obsahuje silně stlačenou pružinu, která při neodborné manipulaci může způsobit úraz.**
- » **Je zakázáno sahat rukou či jakýmkoliv jiným nástrojem mezi rotující válce¹ za chodu.**

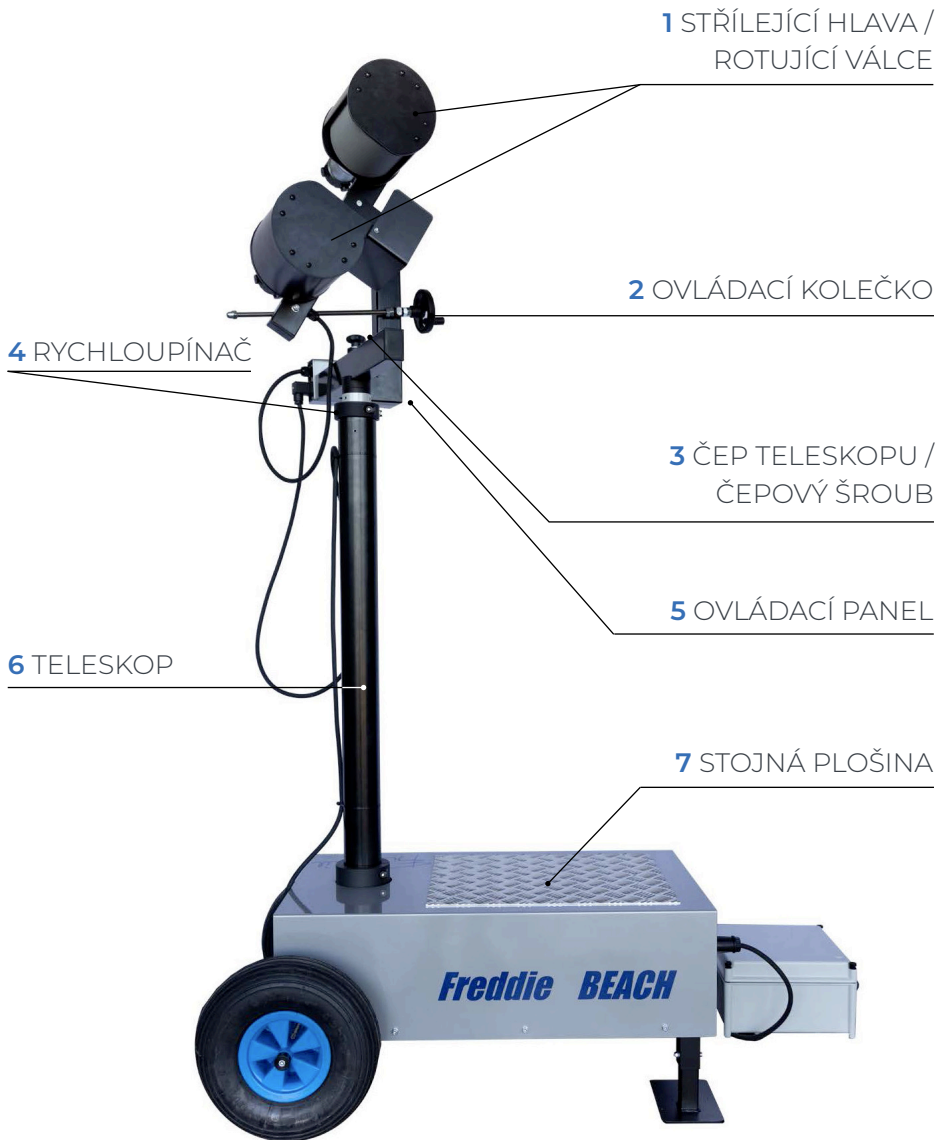

Stroj je určen k použití s napájením z elektrické sítě 230V / 50Hz.

Nikdy nepřipojujte k jinému napájecímu napětí.



Prohlédněte si postup instalace na videu pomocí naskenování QR kódu nebo přechodu na následující odkaz:

<https://www.youtube.com/watch?v=BWIOfkENb8I>

Stroj je dodáván ve smontovaném stavu, vyjma střílejší hlavy¹.

Součástí balení je i dobíjecí adaptér baterií.

1. Stroj vybalte z transportní fólie a pečlivě odstraňte její zbytky.
2. Střílejší hlava¹ se namontuje na čep teleskopu³ a připojí se kabelem k ovládacímu panelu⁵ digitálního řízení.

Stroj je tímto připraven k použití.



Freddie

- » Se strojem zajed'te na požadované místo.
- » Před uvedením do chodu nastavte požadovanou výšku hlavy stroje¹.
- » Toto provedete uvolněním rychloupínače⁴ na teleskopické tyči⁶, přičemž je bezpodmínečně nutné přidržet výsuvnou část rukou.

» Pozor, pokud dojde k uvolnění rychloupínače⁴ bez přidržení, může se výsuvná část teleskopu⁶ prudce vysunout vzhůru.

» Proto se nikdy během manipulace s výsuvným teleskopem⁶ a střílejší hlavou¹ nenaklánějte nad její horní část!

» Po uvolnění rychloupínače⁴ rukou vysuňte hlavu stroje¹ do požadované výšky a rychloupínač⁴ znovu utáhněte.

» Volbu směru letu míče provádíme natočením hlavy stroje¹ pouze uchopením za madlo umístěné na hlavě stroje.

» Nikdy k otáčení nepoužívejte jiné části konstrukce!

» Tuhost otáčení lze upravit povolením či utažením čepového šroubu³ na vrcholu teleskopické tyče⁶.

» Úhel (náměr) letové dráhy provedte otáčením ovládacího kolečka².

Po nastavení požadované výšky zapněte hlavní vypínač na čelní straně stroje. »»

» Válce se začnou otáčet rychlostí, která je nastavená na ovládacím panelu⁵:

- Můžete volit rychlost vystřelení míče (ovladač označen nápisem **SPEED**) a velikost rotace míče (ovladač označen **SPIN**).

- Číslo 0 nastavené proti rysce označuje minimální rychlost či rotaci, maximální hodnota je označena číslem 10.



» Po ukončení tréninkové činnosti nenechávejte stroj zapnutý.

Pro dosažení maximální přesnosti dráhy letu míče používejte míče nahuštěné na stejnou hodnotu.

Pro správný chod stroje je zásadní čistota gumového povrchu rotujících válců.

V případě znečištění omyjte gumových povrch hadříkem navlhčeným v lihu nebo technickém benzínu (**tuto činnost provádějte při vypnutém stroji**).

Nenechávejte stroj uskladněn na přímém slunci, neboť UV záření degraduje gumový povrch válců.

Doporučujeme nejméně jedenkrát ročně namazat olejem závit šroubu pro naklápění hlavy.

Na výrobek poskytuje prodávající kupujícímu záruku v délce trvání 24 měsíců od převzetí výrobku kupujícím.

Záruka se poskytuje za podmínek, které stanoví prodávající.

Práva z odpovědnosti za vady (reklamaci) může kupující uplatnit u prodávajícího, u kterého byl výrobek zakoupen, nebo u autorizovaného servisního střediska.

Kupující je povinen uplatnit reklamaci bez zbytečného odkladu, nejpozději ovšem do konce záruční doby.



KONTAKT

Gorgisport

Ing. Jiří Tomášek



Tymákovská 242, Plzeň
Česká republika



(+420) 602 268 348



gorgi@gorgi.cz

