

Gorgisport®



CHARLIE II

BASKETBALOVÝ STŘELECKÝ TRENAŽÉR

NÁVOD K POUŽITÍ






POZOR

Před prvním použitím pečlivě prostudujte tento návod!
Obsluhovat stroj smí pouze osoby starší 18 let.


- » Obsluhovat stroj smí pouze osoby poučené dle instrukcí tohoto návodu.
- » Při manipulaci se strojem nepřejíždějte přívodní elektrický kabel, neboť může dojít k jeho poškození a následnému poškození celého stroje.
- » Pokud není basketbalový trenažér používán, nenechávejte jej připojen do elektrické sítě.
- » I po vypnutí stroje tlačítkem power, zůstává stroj ještě cca 30 vteřin aktivní.
- » Stroj je určen pro používání v suchém prostředí.

- » Je zakázáno mechanicky srovnávat výchylku stroje proti středové poloze. Po zapnutí tlačítka power se stroj automaticky nastaví do výchozí středové polohy.
- » Je zakázáno sahat do prostoru střílející páky³ – nebezpečí úrazu.
- » Je zakázáno jakkoliv manipulovat s nastavením servomotoru (zadní okénko s červeným displejem).
- » Je zakázáno stát v těsné blízkosti před strojem ve směru přihrávky – nebezpečí úrazu.

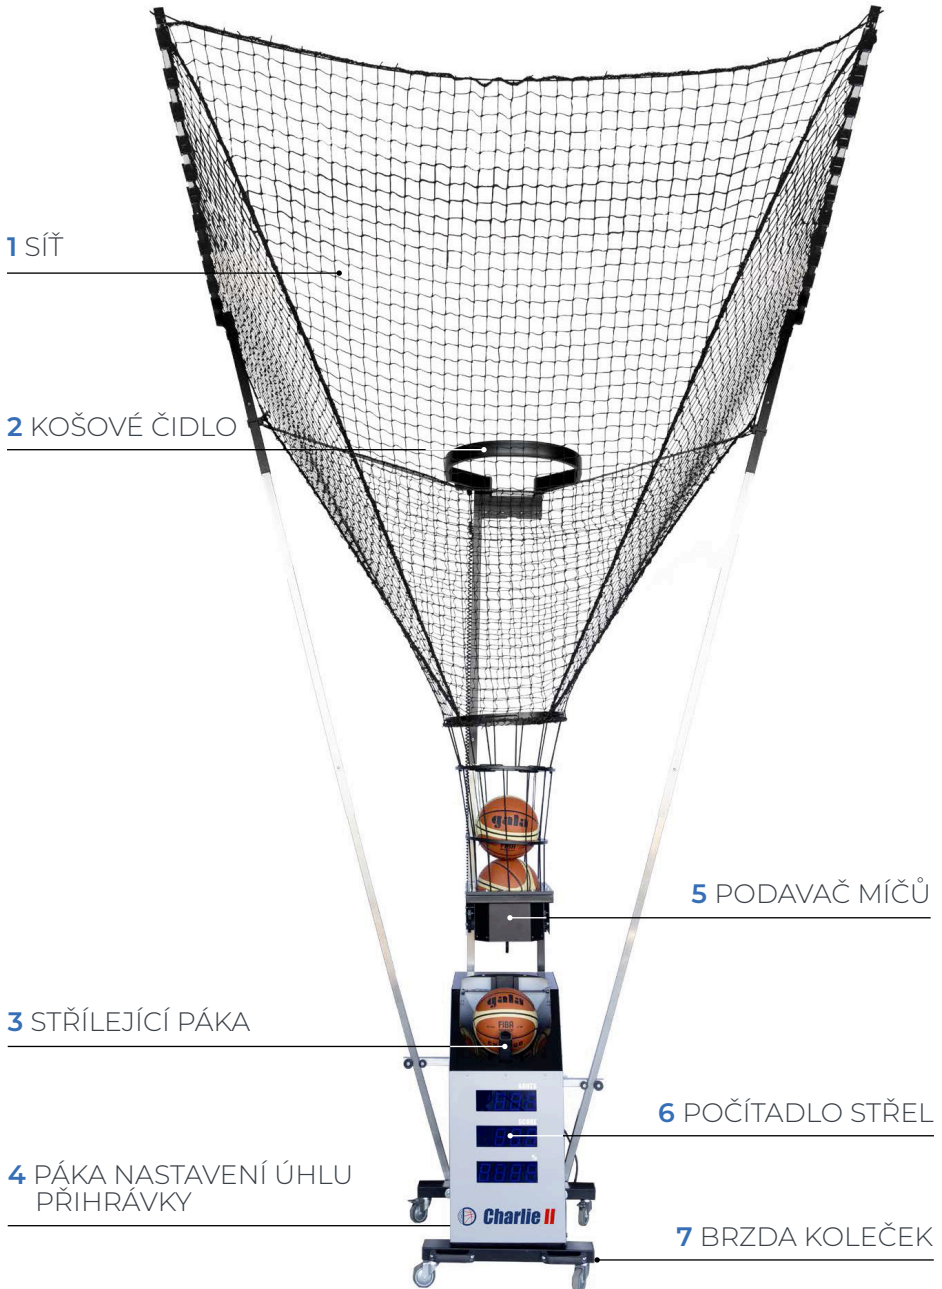

Stroj je určen k použití s napájením z elektrické sítě 230V / 50Hz.

Nikdy nepřipojujte k jinému napájecímu napětí.

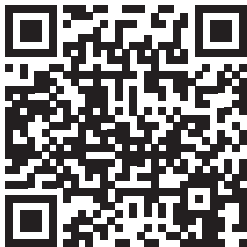

Prohlédněte si postup instalace na videu pomocí naskenování QR kódu nebo přechodu na následující odkaz:

<https://www.youtube.com/watch?v=gPyV-GzmDXU>


Stroj je dodáván ve smontovaném stavu.

1. Stroj vybalte z transportní fólie a pečlivě odstraňte její zbytky.
2. Stroj ustavte pod košem, vysuňte košové čidlo², až do zacvaknutí pérové pojistky a následně roztáhněte zádržnou síť¹.

Stroj je tímto připraven k použití.



Zapnutí stroje

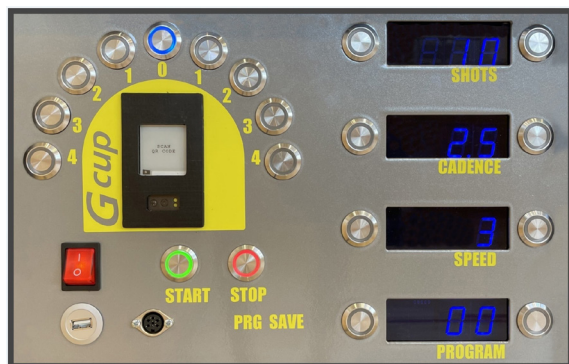

- » Se strojem zajedte na požadované místo a zabrzděte zadní kolečka⁷.
- » Zmáčkněte přepínač POWER do polohy I:
 1. Na všech displejích proběhne odpočet 1 až 9.
 2. Proběhne kontrola pozic.
 3. Rozsvítí se tlačítka START/ STOP a pozice 0 - přímý směr.
 4. Na malém bočním displeji se zobrazí základní nastavení:

SHOTS	10	počet hodů	max 999	
CADENCE	2.5	časový interval	2,5 až 15 s	
SPEED	3	rychlost	1 až 9	
PROGRAM	0 0	číslo programu	0 0	nastavení z ovládacího panelu
			1 až 9	přednastavené programy G Cup
			10 až 99	individuální programy

» Na předním počítadle střel⁶:

SHOTS	10	počet provedených přihrávek
SCORE	0	počet úspěšných hodů
SUCCESS %	0	procentuální úspěšnost

Nastavení z ovládacího panelu (program 0 0)

» Zmáčknutím tlačítka pozice zvolíme požadovanou pozici, vybraná pozice svítí (opakovaným zmáčknutím pozici zrušíme).

» Na bočním displeji nastavíme:

- Požadovaný počet hodů SHOTS - 1 až 999.
- Časový interval mezi hody CADENCE - 2,5 až 15 s.
- Rychlost přihrávky SPEED - 1 až 9.

» Boční pákou⁴ nastavíme požadovaný úhel (náměr) přihrávky (5 pozic).

1. Zahájení hry

» Pro zahájení hry zmáčkneme tlačítko START.

2. Přerušení hry - pauza

- » Pro přerušení hry kdykoliv během hry zmáčkneme tlačítko STOP.
- » Pro pokračování hry zmáčkněte tlačítko START.
- » Pro zastavení hry kdykoliv během hry zmáčkneme tlačítko STOP.
- » Stroj se otočí do výchozí polohy.

3. Ukončení hry

- » Po odehrání nastaveného počtu hodů hra končí a stroj se otočí do výchozí polohy.
- » Po dobu cca 5 s se na bočním displeji rozsvěčují tlačítka pozic, po tuto dobu je možné odhodit poslední hod , který ještě bude započten.

» Po tuto dobu nelze stroj znovu spustit či programovat.

Používání přednastavených programů G CUP (programy 1 až 9)

- » Na bočním displeji zvolíme číslo programu PROGRAM 1 až 9.
- » Pro zahájení hry zmáčkneleme tlačítko START.

Používání individuálních programů (programy 10 až 99)

Při individuálních programech je každý hod nastavován samostatně.

- » Na bočním displeji nastavíme:
 - Číslo programu PROGRAM - 10 až 99.
 - Rychlost přihrávky SPEED - 1 až 9.
 - Časový interval mezi hody CADENCE - 2,5 až 15 s.
 - Střeleckou pozici pro daný hod - 9 pozic.
- » Probliknutím a rozsvícením tlačítka je naprogramovaný hod potvrzen.
- » Pro nový hod postup opakujeme s libovolným zadáním.
- » Maximální počet programovatelných hodů je 99.
- » Programování ukončíte tlačítkem PRG SAVE (shodné s tlačítkem STOP).
 - Program se tímto uloží a je možné jej kdykoliv vyvolat.
- » Ukazatel SHOTS na bočním displeji ukazuje celkový počet střel v rámci individuální hry.
- » Nastavené hody se opakují až do vyčerpání počtu střel nastavených na displeji SHOTS.

Bluetooth dálkové ovládání

- » Bluetooth dálkové ovládání je připojeno uprostřed stroje pomocí drátku.
- » Dálkové ovládání Bluetooth používejte s programem a počtem střel 0 0.
- » Dálkové ovládání Bluetooth je navrženo tak, aby spouštělo každý hod.

Pro dosažení maximální přesnosti dráhy letu míče používejte míče nahuštěné na stejnou hodnotu.

Nikdy mechanicky nesrovnávejte výchylku stroje proti středové poloze, po zapnutí tlačítka power se stroj automaticky nastaví do výchozí středové polohy.

Aby byl zajištěn správný chod stroje, vyvarujte se vkládání cizích těles do prostoru střílejší páky³ a motoru.

Košové čidlo je dodávané v nastavení pro standardní desku s ochranným krytem a standardní výšku basketbalové obruče.

V případě atypické desky je nutné vyměnit plastové vložky.

Správné nastavení košového čidla je nutné pro bezchybné počítání úspěšnosti střelby.

Na výrobek poskytuje prodávající kupujícímu záruku v délce trvání 24 měsíců od převzetí výrobku kupujícím.

Záruka se poskytuje za podmínek, které stanoví prodávající.

Práva z odpovědnosti za vady (reklamaci) může kupující uplatnit u prodávajícího, u kterého byl výrobek zakoupen, nebo u autorizovaného servisního střediska.

Kupující je povinen uplatnit reklamaci bez zbytečného odkladu, nejpozději ovšem do konce záruční doby.

KONTAKT

Gorgisport

Ing. Jiří Tomášek



Tymákovská 242, Plzeň
Česká republika



(+420) 602 268 348



gorgi@gorgi.cz