

Gorgisport®



CHARLIE III

BASKETBALOVÝ STŘELECKÝ TRENAŽÉR

NÁVOD K POUŽITÍ





POZOR

Před prvním použitím pečlivě prostudujte tento návod!
Obsluhovat stroj smí pouze osoby starší 18 let.

- » Obsluhovat stroj smí pouze osoby poučené dle instrukcí tohoto návodu.
- » Při manipulaci se strojem nepřejíždějte přívodní elektrický kabel, neboť může dojít k jeho poškození a následnému poškození celého stroje.
- » Pokud není basketbalový trenažér používán, nenechávejte jej připojen do elektrické sítě.
- » I po vypnutí stroje tlačítkem power, zůstává stroj ještě cca 30 vteřin aktivní.
- » Stroj je určen pro používání v suchém prostředí.

- » Je zakázáno mechanicky srovnávat výchylku stroje proti středové poloze. Po zapnutí tlačítka power se stroj automaticky nastaví do výchozí středové polohy.
- » Je zakázáno sahat do prostoru střílející páky³ – nebezpečí úrazu.
- » Je zakázáno jakkoliv manipulovat s nastavením servomotoru (zadní okénko s červeným displejem).
- » Je zakázáno stát v těsné blízkosti před strojem ve směru přihrávky – nebezpečí úrazu.



Stroj je určen k použití s napájením z elektrické sítě 230V / 50Hz.

Nikdy nepřipojujte k jinému napájecímu napětí.



Prohlédněte si postup instalace na videu pomocí naskenování QR kódu nebo přechodu na následující odkaz:

<https://www.youtube.com/watch?v=gPyV-GzmDXU>


Stroj je dodáván ve smontovaném stavu.

1. Stroj vybalte z transportní fólie a pečlivě odstraňte její zbytky.
2. Stroj ustavte pod košem, vysuňte košové čidlo², až do zacvaknutí pérové pojistky a následně roztáhněte zádržnou síť¹.

Stroj je tímto připraven k použití.



Zapnutí stroje

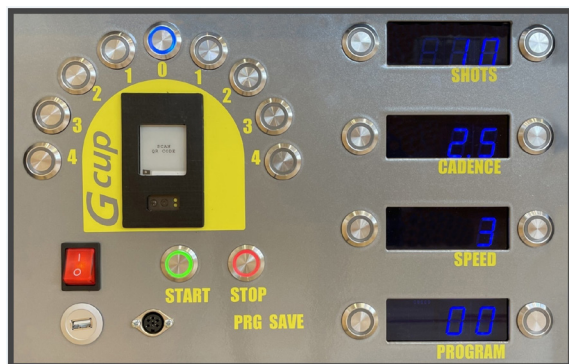

- » Se strojem zajedte na požadované místo a zabrzděte zadní kolečka⁷.
- » Zmáčkněte přepínač POWER do polohy I:
 1. Na všech displejích proběhne odpočet 1 až 9.
 2. Proběhne kontrola pozic.
 3. Rozsvítí se tlačítka START/ STOP a pozice 0 - přímý směr.
 4. Na malém bočním displeji se zobrazí základní nastavení:

SHOTS	10	počet hodů	max 999	
CADENCE	2.5	časový interval	2,5 až 15 s	
SPEED	3	rychlost	1 až 9	
PROGRAM	0 0	číslo programu	0 0	nastavení z ovládacího panelu
			1 - 9	přednastavené programy G-cup 100
			11 - 19	přednastavené programy G-cup 50
			20 - 40	individuální programy

» Na předním počítadle střel⁶:

SHOTS	10	počet provedených přihrávek
SCORE	0	počet úspěšných hodů
SUCCESS %	0	procentuální úspěšnost

Nastavení z ovládacího panelu (program 0 0)

» Zmáčknutím tlačítka pozice zvolíme požadovanou pozici, vybraná pozice svítí (opakovaným zmáčknutím pozici zrušíme).

» Na bočním displeji nastavíme:

- Požadovaný počet hodů SHOTS - 1 až 999.
- Časový interval mezi hody CADENCE - 2,5 až 15 s.
- Rychlost přihrávky SPEED - 1 až 9.

» Boční pákou⁴ nastavíme požadovaný úhel (náměr) přihrávky (5 pozic).

1. Zahájení hry

» Pro zahájení hry zmáčkne tlačítko START.

2. Přerušení hry - pauza

- » Pro přerušení hry kdykoliv během hry zmáčkne tlačítko STOP.
- » Pro pokračování hry zmáčknete tlačítko START.
- » Pro zastavení hry kdykoliv během hry zmáčkne tlačítko STOP.
- » Stroj se otočí do výchozí polohy.

3. Ukončení hry

- » Po odehrání nastaveného počtu hodů hra končí a stroj se otočí do výchozí polohy.
- » Po dobu cca 5 s se na bočním displeji rozsvěčují tlačítka pozic, po tuto dobu je možné odhodit poslední hod , který ještě bude započten.

» Po tuto dobu nelze stroj znovu spustit či programovat.

Používání přednastavených programů G-cup 100 (programy 1 až 9) a G-cup 50 (programy 11 až 19)

Přihlášení hráče ke stroji pomocí QR kódu, využívání statistik hráče a sledování výsledků v soutěžích **G-cup 100** a **G-cup 50** bude vysvětleno samostatně. (www.charliestats.com)

- » Na bočním displeji zvolíme číslo programu 1 až 9 (resp. 11 až 19)
- » pro zahájení hry zmáčknete tlačítko START

Používání individuálních programů (programy 20 až 40)

Při individuálních programech je každý hod nastavován samostatně.

- » Na bočním displeji nastavíme:
 - Číslo programu 20 až 40.
 - Rychlost přihrávky SPEED – 1 až 9.
 - asový interval mezi hody CADENCE – 2,5 až 15 s.
 - třeleckou pozici pro daný hod – 9 pozic.
- » Prokliknutím a rozsvícením tlačítka je naprogramovaný hod potvrzen.
- » Pro nový hod postup opakujeme s libovolným zadáním.
- » Maximální počet programovatelných hodů je 99.
- » Programování ukončíte tlačítkem PRG SAVE (shodné s tlačítkem STOP).
 - Program se tímto uloží a je možné jej kdykoliv vyvolat.
- » Ukazatel SHOTS na bočním displeji ukazuje celkový počet střel v rámci individuální hry.
- » Nastavené hody se opakují až do vyčerpání počtu střel nastavených na displeji SHOTS.

Dálkové ovládání

Pokud je stroj vybaven dálkovým ovládáním (individuální požadavek), je ke stroji samostatně přibalen dálkový ovladač s jedním tlačítkem.

- » na bočním displeji nastavte: **PROGRAM 0** a počet střel **SHOTS 0**.
- » zmáčknete tlačítko **START**.
- » pro spuštění každé jednotlivé přihrady zmáčknete tlačítko na dálkovém ovladači.

Pro dosažení maximální přesnosti dráhy letu míče používejte míče nahuštěné na stejnou hodnotu.

Nikdy mechanicky nesrovnávejte výchylku stroje proti středové poloze, po zapnutí tlačítka power se stroj automaticky nastaví do výchozí středové polohy.

Aby byl zajištěn správný chod stroje, vyvarujte se vkládání cizích těles do prostoru střílejší páky³ a motoru.

Košové čidlo je dodávané v nastavení pro standardní desku s ochranným krytem a standardní výšku basketbalové obruče.

V případě atypické desky je nutné vyměnit plastové vložky.

Správné nastavení košového čidla je nutné pro bezchybné počítání úspěšnosti střelby.

Na výrobek poskytuje prodávající kupujícímu záruku v délce trvání 24 měsíců od převzetí výrobku kupujícím.

Záruka se poskytuje za podmínek, které stanoví prodávající.

Práva z odpovědnosti za vady (reklamaci) může kupující uplatnit u prodávajícího, u kterého byl výrobek zakoupen, nebo u autorizovaného servisního střediska.

Kupující je povinen uplatnit reklamaci bez zbytečného odkladu, nejpozději ovšem do konce záruční doby.



KONTAKT

Gorgisport

Ing. Jiří Tomášek



Tymákovská 242, Plzeň
Česká republika



(+420) 602 268 348



gorgi@gorgi.cz